



Halterung Weaver USQD

Betriebsanleitung

Inhalt

Beschreibung

Lieferumfang

Reihenfolge der Montage

Optionen für die Halterungsposition

Beschreibung

Die schnell abnehmbaren Pulsar-Universalhalterungen sind für die schnelle Montage von Digital- und Wärmebildzielfernrohren an einem Jagdgewehr konzipiert.

Die Halterungen sind mit der Schiene der Zielfernrohre Talion, Digisight / Digisight Ultra, Apex, Trail kompatibel.



Die Länge der Halterung Weaver USQD - 204 mm.


Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Schrauben, mit denen die Halterung an der Schiene (Weaver/Picatinny) befestigt wird - 112 mm.

Lieferumfang

- Halterung
- Befestigungsschrauben (4 Schrauben M6x12, 2 Schrauben M6x20, 1 Schraube M6x16, 1 Schraube M6x24)
- Inbusschlüssel (S1.5; S2.5; S4; S5)
- Betriebsanleitung

Reihenfolge der Montage

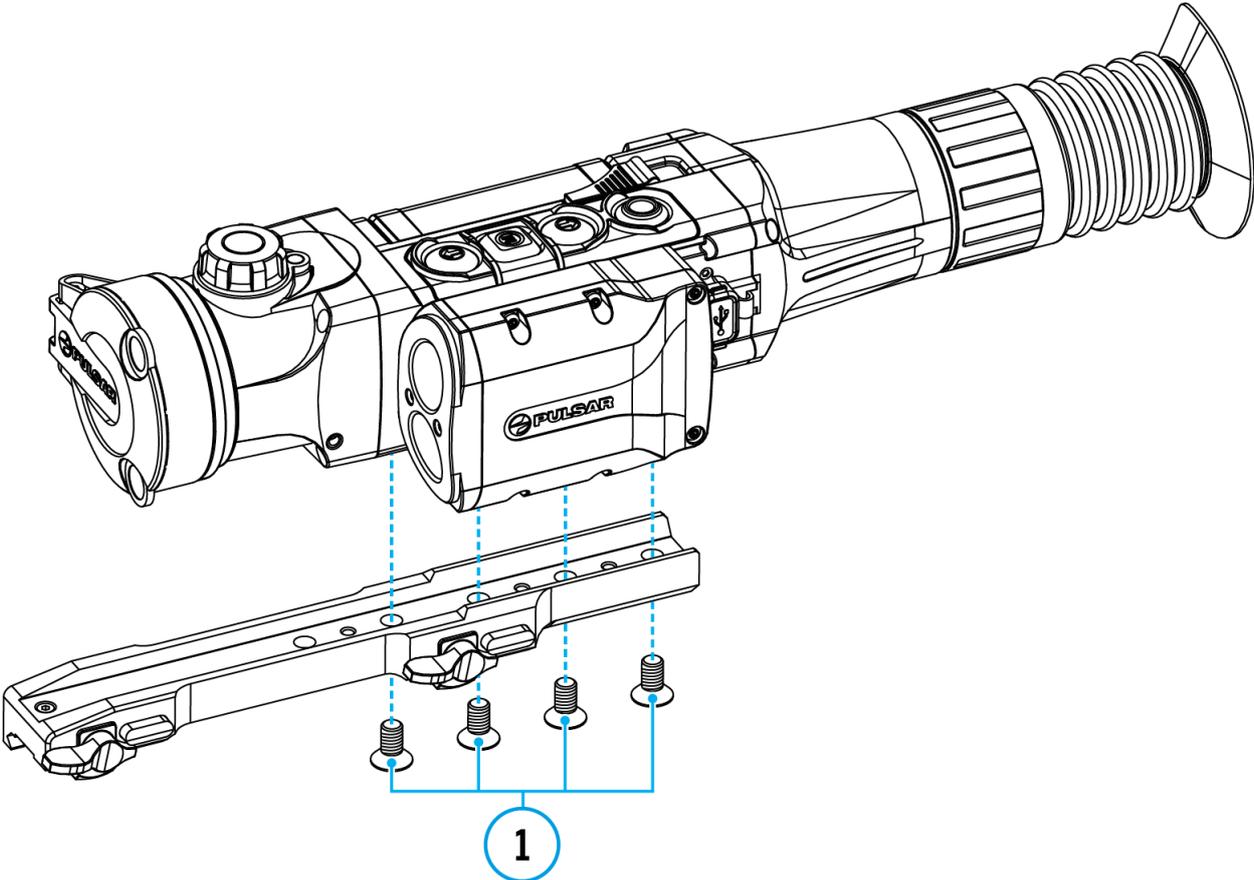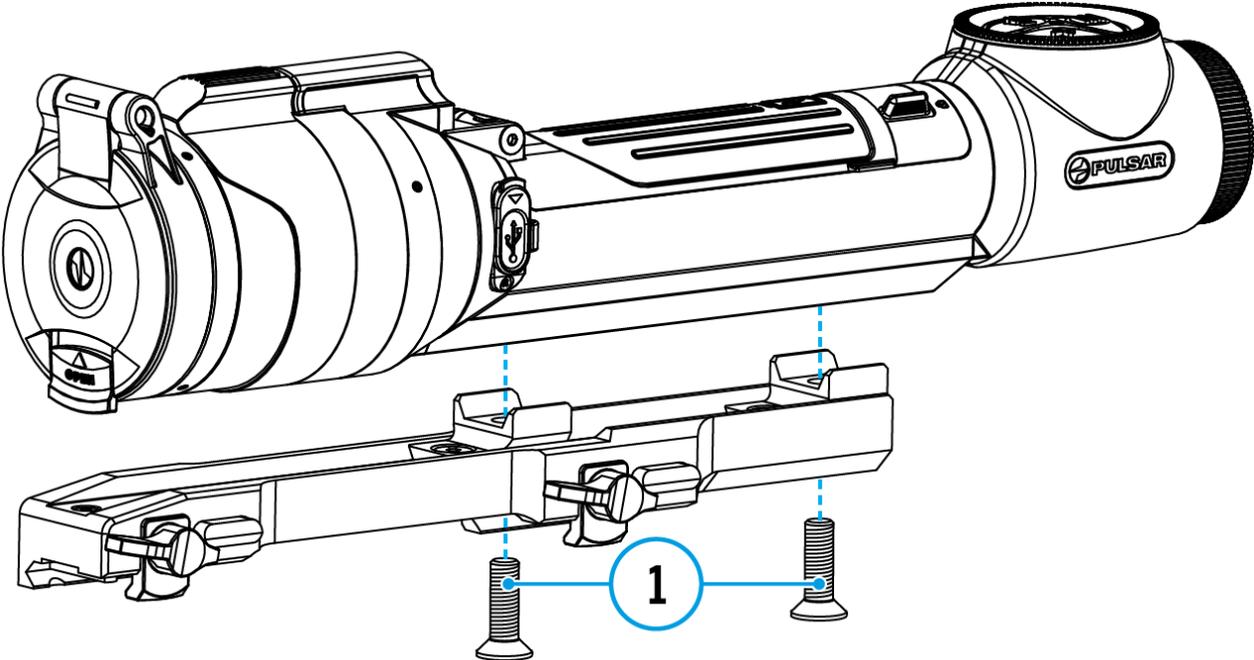

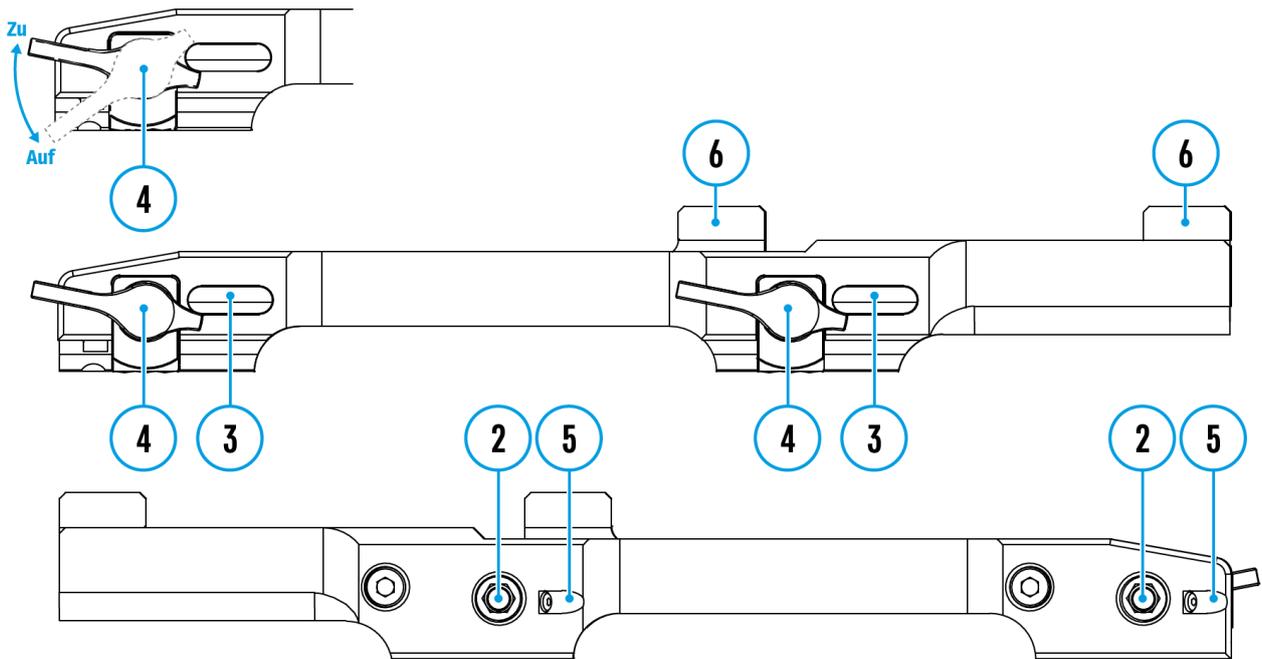

Wichtig

- Die Montageschlitzen im Zielfernrohrfuß ermöglichen die Montage der Halterung in eine von mehreren **Positionen**. Die Wahl der Position der Halterung ist nützlich, um je nach Art des Jagdgewehrs den richtigen Austrittspupillenabstand zu gewährleisten.
- Weaver USQD-Halterungen können je nach Zielfernrohrmodell und gewählter Montageposition mit zwei, drei oder vier Schrauben befestigt werden.
- Um die Halterung an Digisight/Digisight Ultra, Apex, Trail Zielfernrohren zu installieren, trennen Sie die Adapter(**6**) mit einem Inbusschlüssel S2,5.

Montage

- 1.** Schrauben Sie die Halterung mithilfe des Inbusschlüssels S4 und der Schrauben (**1**) an den Zielfernrohrfuß an.
- 2.** Installieren Sie das Zielfernrohr an der Schiene der Waffe und stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Position bequem ist.
- 3.** Nehmen Sie das Zielfernrohr von der Schiene der Waffe ab.
- 4.** Schrauben Sie die Schrauben nacheinander los, tragen Sie einen Tropfen

Gewindesicherung (z. B. *Loctite 638*) auf und schrauben Sie die Schrauben bis zum Anschlag fest. Lassen Sie die Gewindesicherung eine Weile trocknen.

5. Bringen Sie die Flaggenverriegelungen **(4)** in die Position „AUF“ (OPEN).

6. Bringen Sie die Halterung mit dem Zielfernrohr an der Schiene Ihrer Waffe an.

7. Bringen Sie die Flaggenverriegelungen **(4)** von der Position „AUF“ (OPEN) in die Position „ZU“ (CLOSE).

8. Wenn es ein Spiel gibt, tun Sie Folgendes:

- Lösen Sie die Feststellschrauben **(5)** mit dem Inbusschlüssel S1.5.
- Ziehen Sie die Einstellmuttern **(2)** der Flaggenverriegelungen **(4)** mit dem Inbusschlüssel S5 fest und stellen Sie sicher, dass die Schiene an der Schiene des Zielfernrohrs sicher und spielfrei befestigt ist.
- Nachdem Sie die optimale Position der Flaggenverriegelungen **(4)** erreicht haben, befestigen Sie diese mit den Schrauben **(5)** mithilfe des Schlüssels S1.5.


9. Drücken Sie auf die Sperrriegel **(3)** und bringen Sie die Flaggenverriegelungen in die Position „AUF“. Die Schiene sollte leicht von der Schiene entfernt werden können.

10. Das Zielfernrohr ist zum Einschießen bereit.

Optionen für die Halterungsposition

Mit Adaptern für Talion-Zielfernrohr

Um die optimale Position des Zielfernrohrs auf der Halterung zu gewährleisten, können Sie die Position der Adapter **(A, B)** mit einem Inbusschlüssel S2.5 verändern.

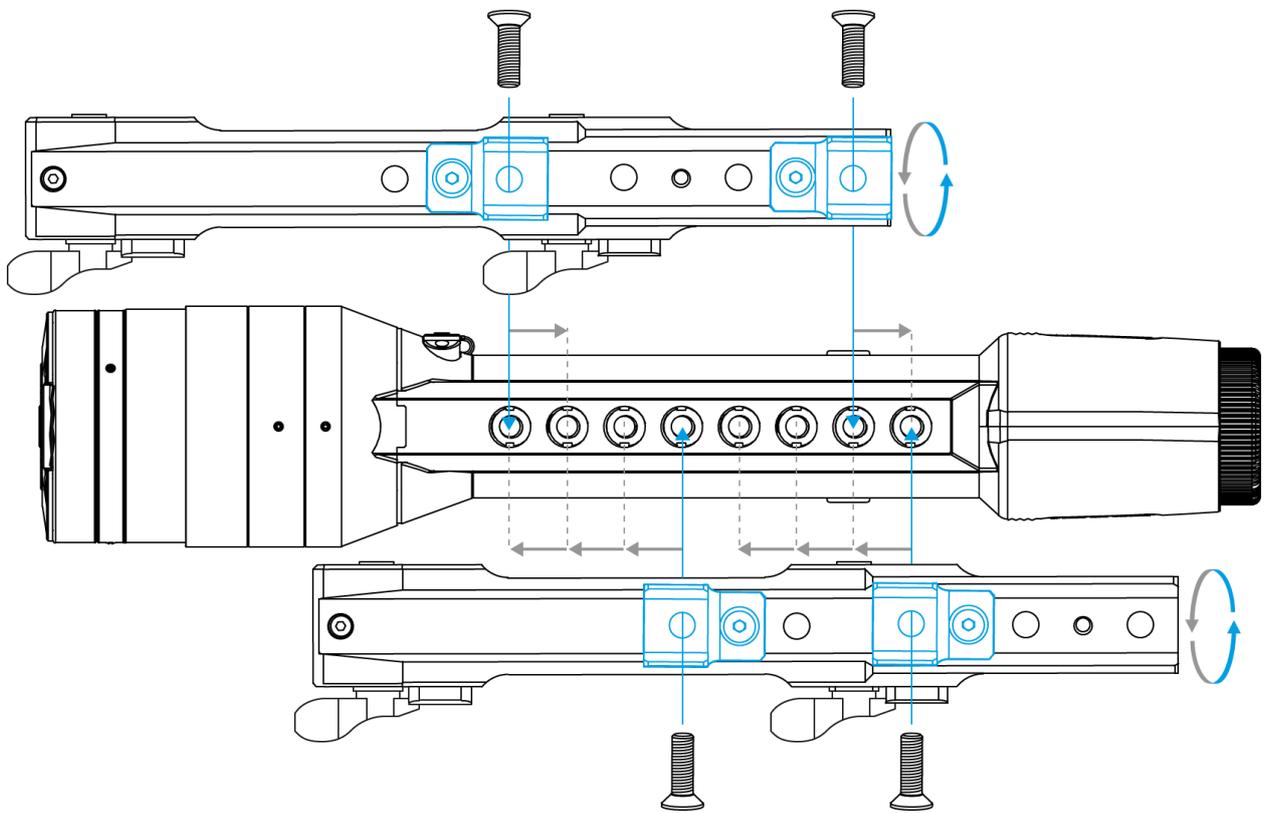

Ohne Adapter

