



# **Supporto Weaver USQD**

**Manuale utente**

# Contenuto

Descrizione

Contenuto della confezione

Ordine di installazione

Scelta della posizione di montaggio

# Descrizione

I supporti universali Pulsar a sgancio rapido sono progettati per consentire una veloce installazione dei visori termici e digitali sui fucili da caccia.

I supporti sono compatibili con il prisma di ancoraggio dei visori Talion, Digisight / Digisight Ultra, Apex, Trail



Lunghezza supporto Weaver USQD - 204 mm.


Distanza tra i centri delle viti che fissano il supporto alla barra (Weaver/Picatinny) - 112 mm.

# Contenuto della confezione

- Supporto
- Viti di fissaggio (4 viti M6x12, 2 viti M6x20, 1 vite M6x16, 1 vite M6x24)
- Chiavi a brugola (S1.5; S2.5; S4; S5)
- Manuale d'uso

# Ordine di installazione

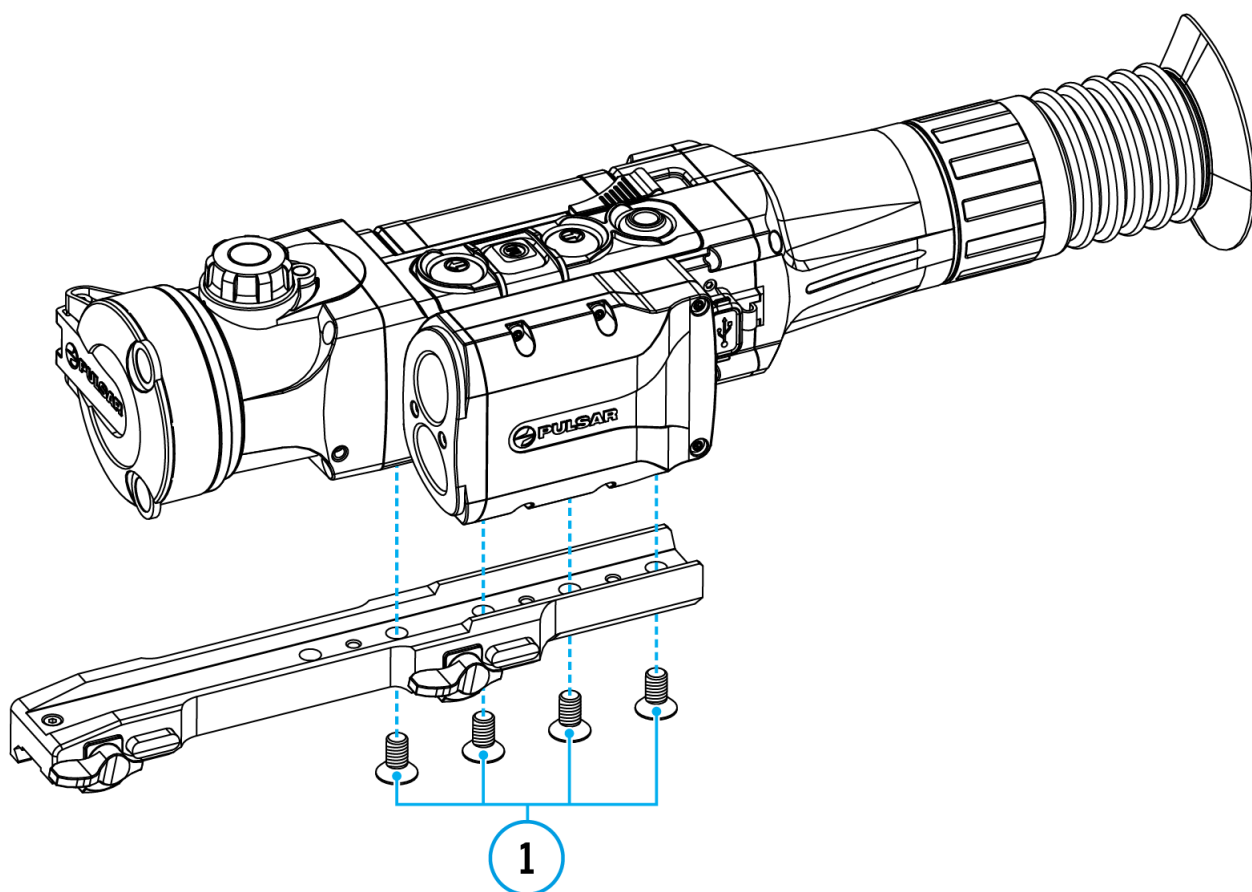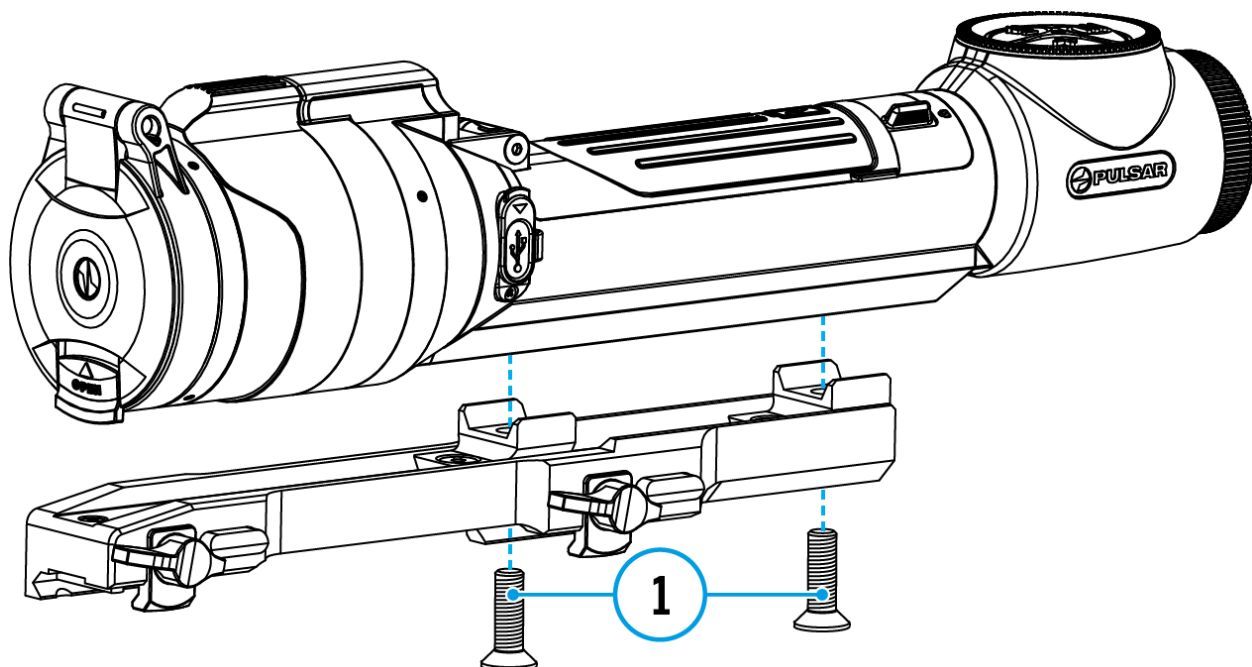

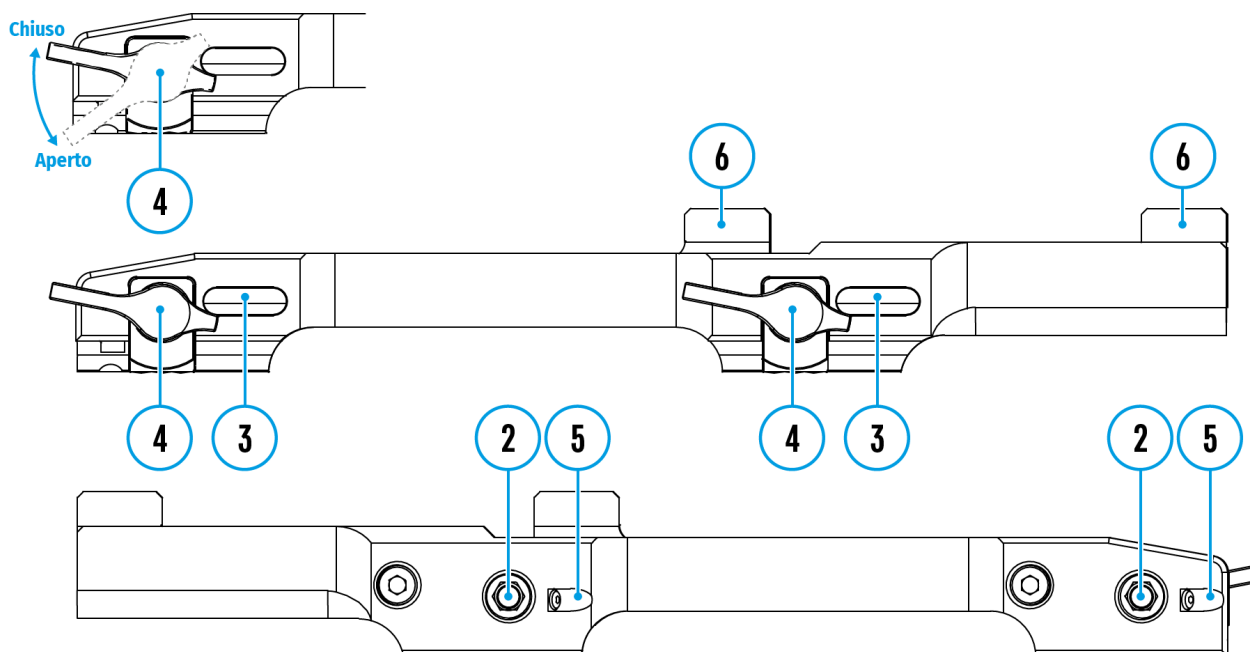

## Importante

- I fori di fissaggio nella base del visore consentono di installare il supporto in una delle diverse **posizioni**. La scelta della posizione del supporto è importante per assicurare la corretta estrazione pupillare in base al tipo di arma.
- I supporti Weaver USQD possono essere montati utilizzando due, tre o quattro viti, a seconda del tipo di visore e della posizione di montaggio del supporto.
- Per installare il supporto sui cannocchiali Digisight/Digisight Ultra, Apex e Trail, rimuovere gli adattatori **(6)** utilizzando una chiave a brugola S2.5.

## Installazione

- 1.** Usando una chiave a brugola S4 e le viti **(1)**, fissare il supporto alla base del visore.
- 2.** Montare il visore sulla barra dell'arma e assicurarsi che la posizione sia comoda.
- 3.** Rimuovere il visore dalla barra dell'arma.
- 4.** Allentare le viti una ad una, applicare una goccia di frenafili (ad es. *Loctite 638*) e riavvitare fino in fondo. Lasciare asciugare il frenafili per un

po'.

**5.** Spostare i morsetti **(4)** in posizione «aperta» (OPEN).

**6.** Installare il supporto e il visore sulla sbarra della vostra arma.

**7.** Spostare i morsetti **(4)** dalla posizione «aperta» (OPEN) alla posizione «chiusa» (CLOSE).

**8.** Se c'è qualche gioco, procedere nel seguente modo:

- Usare una chiave a brugola S1.5 per allentare le viti di bloccaggio **(5)**.
- Stringere i dadi di regolazione **(2)** dei morsetti **(4)** con una chiave a brugola S5 in modo che il supporto sia fissato saldamente alla barra del visore e senza gioco.
- Dopo aver raggiunto la posizione ottimale dei morsetti (4), fissarli con le viti **(5)** usando la chiave S1.5.


**9.** Premere i fissatori **(3)** e spostare i morsetti in posizione «aperta», il supporto deve togliersi facilmente dalla barra.

**10.** Il visore è pronto per l'avvistamento.

# Scelta della posizione di montaggio

## Con adattatori per cannocchiale Talion

Per montare il cannocchiale nella posizione ottimale, è possibile modificare la posizione degli adattatori **(A, B)** utilizzando una chiave a brugola S2.5.

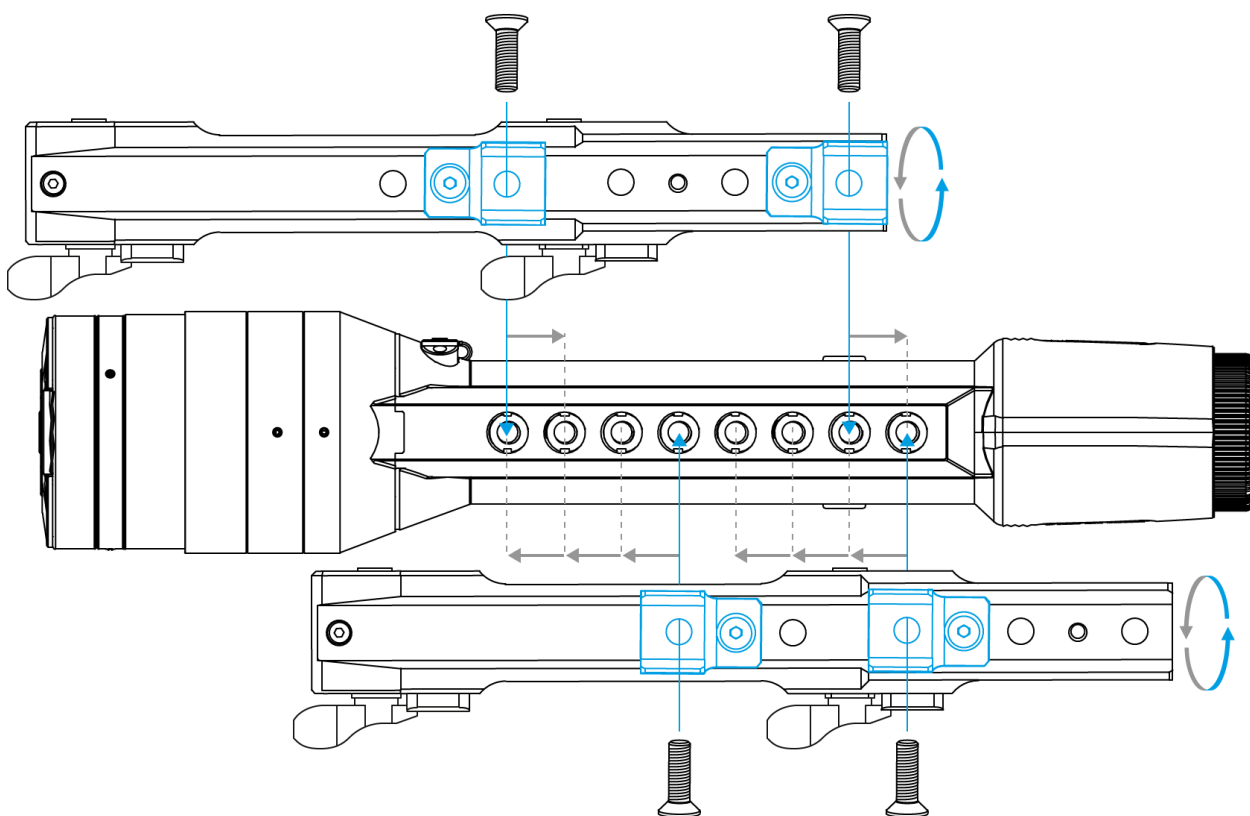

## Senza adattatori



